




BY-WM6

Беспроводная микрофонная УВЧ-система

Руководство по эксплуатации

1

Приемник

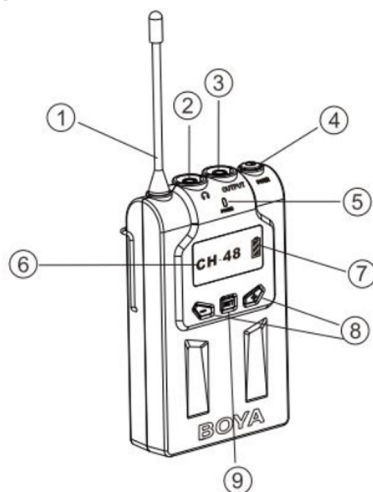


1. Антенна
2. Гнездо для подключения наушников
(Сtereo, 3,5 мм, мини-джек)
Для мониторинга выходной мощности сигнала подключите в это гнездо наушники.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Не используйте для мониторинга монофонический разъем.

Это может привести к короткому замыканию соответствующего гнезда и искаженной звукопередаче.

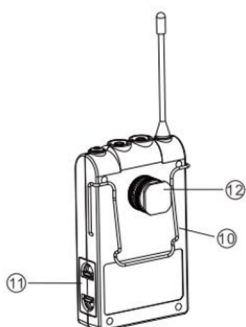

5

Благодарим за приобретение продукции BOYA!

BOYA BY-WM6 является беспроводной микрофонной УВЧ-системой, созданной для использования в электронной журналистике, внестудийном видеопроизводстве, цифровой видеосъемке и других профессиональных сферах.

Приемник и передатчик чрезвычайно компактны, а простое и понятное меню обеспечивает легкость в эксплуатации.

Система BY-WM6 состоит из встроенного передатчика, портативного приемника и следующих аксессуаров:



Всенаправленный петличный микрофон



Сtereo-кабель 3,5 мм, мини-джек



Выходной XLR-кабель



Клипса-фиксатор для микрофона



Микрофонный наконечник



Зажим для крепления к поясу



Адаптер башмака

2

3. Выходной соединитель (аудио выход) (Сtereo, 3,5 мм, мини-джек)

Подключите один конец входящего в комплекте BMP или XLR-BMP кабеля в это гнездо, а другой конец – в микрофонное гнездо на цифровой камере, камкордере, микшере, усилителе и т.д.

4. Кнопка питания

Нажмите эту кнопку для включения или выключения приемника.

5. Светодиодный индикатор питания

- 1) При включении горит синим цветом.
- 2) При низком уровне заряда горит красным цветом.

Более подробно световая индикация разобрана в приведенной ниже таблице:

Ситуация	Передатчик	Приемник
Соединение передатчика и приемника установлено.	Горит синим	Горит синим
Произошел разрыв соединения между передатчиком и приемником.	Горит синим	Мигает синим

6. Индикатор канала

Отображает текущий канал связи.

7. Индикатор уровня заряда

Показывает текущий уровень заряда батареи.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Когда значок батареи становится пустым и начинает мигать, это значит, что уровень заряда находится практически на нуле и необходимо незамедлительно заменить батареи.

8. Кнопки + и -

Нажатием данных кнопок устанавливается канал связи и регулируется уровень затухания входящего сигнала.

Более подробно это описано на странице 13.

9. Кнопка ПАРАМЕТР (SET)

Нажатием данной кнопки выбирается и регулируется необходимый параметр.

Более подробно это описано на странице 13.

10. Зажим для крепления к поясу

11. Отделение для батарей

Рассчитано на 2 батареи типа AA.

Более подробно процедура замены батарей описана на странице 7.

12. Адаптер башмака

6

Передатчик




- 1. Антенна
- 2. Вход
- 3. Гнездо для подключения микрофона

Подключите сюда 3,5 мм разъем входящего в комплект петличного микрофона, убедившись в плотности соединения, после чего зашелкните фиксатор. Чтобы отключить микрофон, откройте фиксатор и извлеките разъем.

- 4. Кнопка питания / отключения звука


- 1) Длительное нажатие приводит к включению / выключению передатчика
- 2) Быстрое нажатие отключает звук

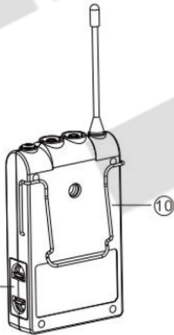


Установка батарей

И передатчик, и приемник питаются от двух батарей типа АА. Чтобы установить батареи, пожалуйста, выполните следующие действия:


- 1. Выключите оба устройства и надавите на защелки отделения для батарей так, как указано на рисунке.

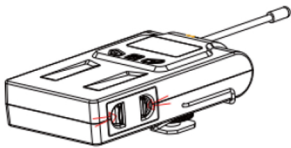

- 2. Извлеките батарейный блок.

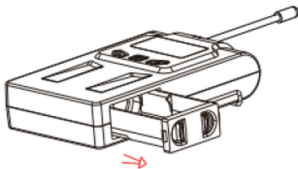

- 3. Вставьте батареи, соблюдая указанную на корпусе полярность, после чего верните блок в исходное положение.

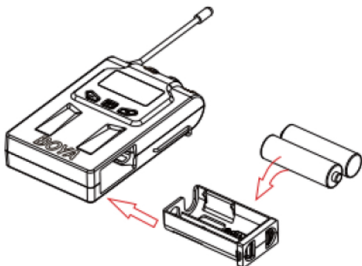

5. Светодиодный индикатор питания

- 1) При включении горит синим цветом.
- 2) При низком уровне заряда горит красным цветом.

Более подробно световая индикация разобрана в приведенной ниже таблице:

Ситуация	Передатчик	Приемник
Соединение передатчика и приемника установлено.	Горит синим	Горит синим
Произошел разрыв соединения между передатчиком и приемником.	Горит синим	Мигает синим

6. Индикатор канала

Отображает текущий канал связи.

7. Индикатор уровня заряда

Показывает текущий уровень заряда батареи.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Когда значок батареи становится пустым и начинает мигать, это значит, что уровень заряда находится практически на нуле и необходимо незамедлительно заменить батареи.

8. Кнопки + и -

Нажатием данных кнопок устанавливается канал связи и регулируется уровень затухания входящего сигнала.

Более подробно это описано на странице 13.

9. Кнопка ПАРАМЕТР (SET)

Нажатием данной кнопки выбирается и регулируется необходимый параметр.

Более подробно это описано на странице 13.

10. Зажим для крепления к поясу

11. Отделение для батарей

Рассчитано на 2 батареи типа АА.

Более подробно процедура замены батарей описана на странице 7.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что оба устройства отключены. Извлечение батарейного блока в процессе передачи сигнала может привести к высокому уровню помех.

Индикация уровня заряда

При включении текущий уровень заряда отображается в соответствующей части дисплея.

Перед использованием батарей не забывайте ознакомиться с датой истечения срока их годности.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- 1) Отображаемый уровень заряда может не соответствовать действительности, если изначально были установлены не новые батареи. Если вы планируете использовать систему на протяжении длительного промежутка времени, мы настоятельно рекомендуем заменить батареи на абсолютно новые.

- 2) Недостаточный уровень заряда может понизить производительность передатчика и приемника. Не забывайте проверять уровень заряда при включении системы и всегда носите с собой запасной комплект элементов питания.

Рекомендации при работе с элементами питания

При неправильном обращении батареи могут потечь или взорваться. Обязательно соблюдайте следующие меры предосторожности:

- 1. При установке батарей соблюдайте указанную полярность.
- 2. Всегда производите замену сразу обеих батарей.
- 3. Никогда не используйте вместе батареи разных типов, а также не смешивайте старые и новые батареи.
- 4. Если вы не планируете пользоваться системой на протяжении длительного промежутка времени, извлеките батареи во избежание их протекания. Если же протекание все же произошло, тщательно очистите отделение для батарей и элементы устройства.

Если последствия протекания батареи тщательно не ликвидировать, это может привести к недостаточному контакту. Если таковой наблюдается, пожалуйста, обратитесь к местному официальному дилеру.