

YONGNUO

DIGITAL

YNE3-RX

E-TTL Беспроводная вспышка



Руководство пользователя

Предостережения


Прочитайте данное руководство, а также ознакомьтесь с руководством пользователя вашей камеры, перед тем как использовать камеру вместе с этим продуктом.

- Пожалуйста, отключите питание всего вашего оборудования при подключении или установке продукта.
- Пожалуйста, не подвергайте продукт сильной вибрации, или продукт может выйти из строя.
- Пожалуйста, если устройство долго не используется, отключите его и достаньте батарейки.
- Пожалуйста, держите его сухим. Не дотрагивайтесь до продукта мокрыми руками. Также запрещено опускать устройство в воду или держать его под дождем, так как оно может перестать работать нормально или серьезно повредится.
- Не храните продукт при высокой температуре, например под лучами солнца, в приборной панели и в других местах с высокой температурой.
- Не использовать в взрывоопасных ситуациях, резкое поднятие температуры может стать причиной взрыва или возникновения огня.
- Данный продукт включает батарею, соблюдайте строгое соответствие с правильным положением батареек, в обратном случае устройство может повредиться или ранить пользователя.

Устройство беспроводной вспышки

□ Используйте основной блок, установите количество вспышек и их мощность, при нажатии на кнопку пуска, вспышка будет активирована. Поддержка 5 групп вспышек, всего 15 каналов вспышки.

Пример

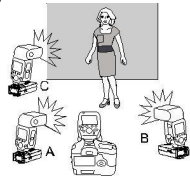

- Экран вспышки будет отображать режим вспышки и выход из него.
- При использовании универсальной вспышки, вы можете регулировать мощность вспышки, состояние утилизация не вернется к главному

Знакомство с функциями

Продукт должен быть использован с совместимым основным блоком (передатчиком), это руководство предполагает, что используя YN-E3-RT в качестве передатчика, по поводу настроек и работы передатчика, вы должны обращаться к его руководству по использованию.

- Поддерживает режимы вспышки: E-TTL, M, MULTI
- Поддерживает функцию дистанционного спуска затвора, тестовая вспышка

- Поддерживает интерфейс вывода на ПК
- Поддерживает USB обновление прошивки
- Поддерживает срабатывание от единичного касания
- Поддерживает срабатывание вспышки от единичного касания
- ЖК дисплей

Совместимый передатчик (основной блок):
YN-E3-RT/YN600EX-RT/ST-E3-RT/600EX-RT

Список комплектующих, совместимых со вспышкой E-TTL:
Canon 600EX(RT)/580EX II/430EX II
Yongnuo YN568EX(II)/YN565C/YN468C(II)/YN467C(II)/YN465C

Подготовка перед использованием

1. Установите батарейки

Откройте крышку батарейного отсека, вставьте две батарейки AA (не прилагаются к продукту) в соответствии с положительными и отрицательными полюсами (вы можете использовать две 1.2V перезаряжаемые батарейки), затем закройте крышку.



- Когда индикатор заряда показывает , пожалуйста, замените батарею вовремя.
- Извлекайте батарейки, в случае если продукт не используется продолжительное время.
- При замене батареек, пожалуйста, меняйте сразу обе.


Про подсветку ЖК дисплея

При использовании кнопок, ЖК дисплей загорается зеленым светом в течение нескольких секунд. При настройке функций, подсветка сохраняется до завершения настройки.


Беспроводное управление вспышкой

1. Установите совместимый основной блок, поддерживающий функцию беспроводной вспышки на камерах, таких как YN-E3-RT.

2. Долгий зажим кнопки ТЕСТ/ПУСК основного блока при установке вспышки в приемник вызовет синхронную вспышку.

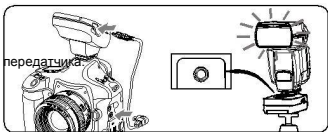

Наименование деталей

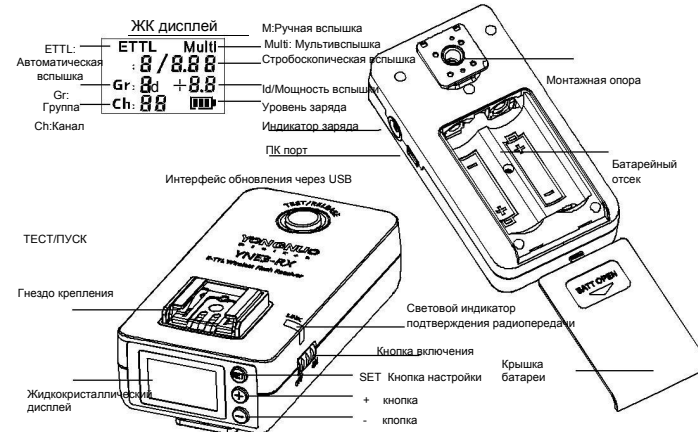

Подготовка перед использованием

2. Закрепить приемник, установить вспышку
- 1) Закрепите через гайку горячего держателя или его основания.
- 2) Ослабьте прибор фиксации вспышки, установите гнездо крепления вспышки в приемник.
- 3) Присоедините вспышку.



Примечание: Гнездо крепления приемника может быть использовано только со вспышкой, подходящей DSLR камерам, не может быть использован со вспышками с высоким напряжением, в противном случае, приемник может быть поврежден.


3. Включите

Передвижение кнопки включения на ON включит прибор, передвижение на OFF выключит.

Запуск ПК порта

□ Купите кабель синхронизации вспышки в соответствии с потребностями вспышки.

1. Используйте конец кабеля с гайками для приемника. Другой конец кабеля синхронизации с ПК подключается к стробоскопическим вспышкам или другим вспышкам, которые поддерживают порт ПК.
2. Настройте мощность вспышки и снимайте.



ТЕСТ/ПУСК

□ Поддерживает только один кадр. Функция не поддерживается в случае работы камер в режиме Паузы. Что касается цифровых камер EOS, выпущенных после 2012 года, по вопросам спуска с главного блока, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя.

LS-PC635 LS-PC/PC

Предупреждение!
Не подключайте к ПК порт кау-любо вспышку, требующую спускового напряжения 300V, или радиоприемник будет поврежден.

□

ПК порт только выходной. □



Настройте канал, группу, ID


- Передатчик и приемник должны установить одинаковый канал для беспроводной работы
- 1. Установка канала
- Нажмите кнопку SET, соответствующий номер канала начнет мигать.
- Нажимайте +/- чтобы выбрать AUTO или каналы 1-15.
- 2. Настройки группы
- Нажмите кнопку S E T пока соответствующая Gr не начнет мигать.
- Нажмите кнопки +/- чтобы выбрать расположение и номер.

Нажмите + - чтобы выбрать из пяти групп A-E .
3. Настройка беспроводного радио ID
Зажмите кнопку S E T пока соответствующий ID не начнет мигать.




Очистите настройки приемника вспышки

□ Зажмите кнопки "SET" и "-" одновременно, экран будет показывать "CLA" и приемник восстановит заводские настройки.



Обновление прошивки

1. Зайдите на официальный сайт YONGNUO (<http://www.hk.yongnuo.com/en-detail.php?id=360>) чтобы скачать обновление прошивки и последнюю версию прошивки.
2. Выключите, используйте USB-A/B кабель (не включен), чтобы подключиться к ПК.
3. Нажмите «SET» и поставьте переключатель в режим «C/N» - ЖК дисплей покажет текущую версию и информацию об обновлении прошивки.
4. Следуйте инструкциям на экране в соответствии с запросами программного обеспечения.



Функции данного руководства пользователя основаны на условиях испытаний нашей компании. Кроме того не предусмотрено уведомление, если дизайн и технические характеристики изменятся.

Логотип YONGNUO в данном руководстве принадлежит зарегистрированной торговой марке Shenzhen Yongnuo Photography Equipment Co., Ltd в Китае (или других странах и регионах). Другие торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев.

Монтажная опора: Закрепите на неподвижной подставке через гайку гнезда крепления или через его адаптер.

ПК порт: Подключите вспышку.

Интерфейс обновления через USB: Подключите компьютер для обновления прошивки
ТЕСТ/ПУСК кнопка: Нажатие наполовину, короткое нажатие для тестовой вспышки; долгое нажатие для удаленного спуска затвора.

Индикатор радиопередачи.

Световой сигнал подтверждения радиопередачи (LINK): Подключенный основной блок будет гореть зеленым, не подключенный - красным.
Гнездо крепления: установите вспышку.
Батарейный отсек: установите две батарейки AA. Включение: ON (включение: OFF. ЖК дисплей: Показывает иконку режима вспышки, мощность, канал, группу, индикатор заряда и т.д.

Кнопка настройки: Нажмите кнопку SET,

чтобы выбрать нужные параметры


+/- кнопки чтобы изменить.

Отсутствие нажатия или долгое нажатие сохранит параметры.

+/- кнопки изменения параметров.

Состояние беспроводного соединения

□ Когда передача между приемником и передатчиком установлена, световой индикатор <LINK> горит ярко-зеленым.

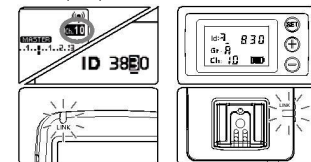


YN-E3-RT

YNE3-RX

Тестовая вспышка

□ Используйте тестовую кнопку передатчика или приемника, чтобы проверить вспышку. Вы можете нажать наполовину или коротко нажать кнопку ТЕСТ/ПУСК на YNE3-RX, чтобы проверить вспышку.



Спецификация

Тип:	Беспроводная вспышка
Расстояние:	100 м
Канал:	AUTO, Ch. 1-15
Группы:	5 групп (A/B/C/D/E)
Частота:	2405-2475 мГц
Беспроводной ID:	0000-9999
USB обновление прошивки:	Поддерживается
Совместимые батарейки:	A A X 2 (поддерживает 1.2 V перезаряжаемые батарейки)
Время работы:	24 часа
Размер:	92.5*50*37 мм
Вес:	70 г
Аксессуары:	Приемник X1, PC-635 кабель синхронизации X1 6.35-3.56 адаптер X1
	Руководство пользователя X51 гарантийный талон x1